

Bedienungs- und Wartungsanleitung



Schlauchaufroller

Serie 820


Hose Reel Serie 820




Montagehinweise / Installation

Bild 1



Wandmontage mit senkrechtem
oder waagrechttem Schlauchabzug

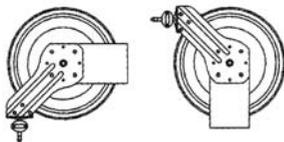

Boden-/Deckenmontage
senkrecht

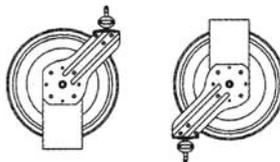

Abmessungen Serie 820

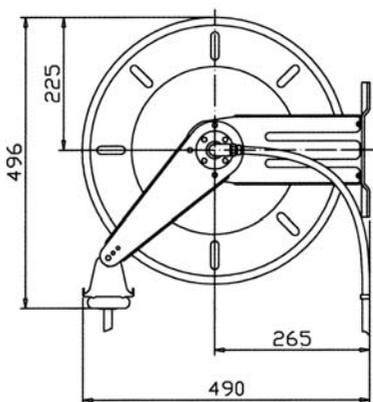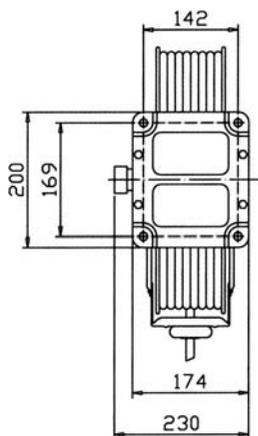

Bedienungsanleitung für:

Automatischer Schlauchaufroller - Serie 820

I. Gerätebeschreibung

Die Schlauchaufroller verfügen über eine automatische Aufrollfunktion durch einen wartungsfreien Federantrieb. Arbeiten mit gewünschter Schlauchlänge wird durch mehrere Arretierungsmöglichkeiten pro Umdrehung ermöglicht.

Um Sach- und Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme des Aufrollers unbedingt durch!

Der Schlauchaufroller wurde vor der Auslieferung hinsichtlich Qualität und Funktion überprüft.

Serie L-820: Für Wasser + Druckluft

Serie M-820: Für Wasser + Öl

Serie H-820: Für Öl + Fett

II. Wichtige Hinweise

1. Unbedingt die Anleitung vor Gebrauch lesen und dem Bediener am Gerät zugänglich machen.
2. Der Bediener muss mit dem Gerät sachgemäß unterwiesen sein.
3. Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen am Schlauchaufroller führen zum Erlöschen von Gewährleistungsansprüchen.
4. Vor Gebrauch das Gerät hinsichtlich Schäden, gelöster Schrauben oder Verdrehungen überprüfen und Fehler beheben.
5. Reparaturen an Aufrollern oder dessen Teilen dürfen nur vom Hersteller bzw. durch eine geschulte Werkstatt mit Original-Ersatzteilen ausgeführt werden.
6. Nichtbeachtung der Anleitung, unsachgemäßer Einsatz, Korrosion durch ungenügenden Schutz oder eigenständige Produktumbauten lassen die Garantie erlöschen.
7. Korrosionsgefahr bei dauerhaftem Kontakt mit ungünstigen Witterungsverhältnissen wie z.B. hoher Feuchtigkeit oder schädlichen Umwelteinflüssen wie z.B. Atmosphären mit Säuredämpfen, korrosiven Gasen oder hoher Staubkonzentration verursachen vorzeitigen Verschleiß. Dies bewirkt keinen Garantieanspruch.
8. Weitere Informationen oder Teilelisten stellen wir oder Ihr Fachhändler Ihnen gerne zur Verfügung.

III. Sicherheitshinweise

1. Der Zuflussdruck darf den auf dem Typenschild angegebenen Arbeitsdruck nicht überschreiten.
2. Schlauchaufroller nur in gut gelüfteter Umgebung verwenden!
3. Angeschlossene Geräte müssen in einwandfreiem Zustand sein und für den vorgesehenen Arbeitsdruck konzipiert sein.
4. Unter Druck stehende Teile können sich bei unsachgemäßer Handhabung lösen und eine Gefahrenquelle darstellen.
5. Schlauch von scharfen und heißen Gegenständen fern halten! Überprüfungen der Dichtungen sollten mit Wasser durchgeführt werden.
6. Beim Aufrollen des Schlauches immer das lose Ende festhalten um unkontrolliertes Aufwickeln/Verkleben zu vermeiden.
7. Regelmäßiges Überprüfen des Schlauchaufrollers helfen Schäden und Unfälle zu vermeiden.
8. Defekte Teile und Schläuche bitte sofort austauschen.

IV. Garantiebedingungen

Der Hersteller gewährt 24 Monate Garantie auf Material und Funktion gemäß Garantiebedingungen. Ausgenommen sind Schlauch, Plastikrollen und der Schlauchstopper. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und Installation des Anwenders verursacht werden. Durch eigenmächtiges Öffnen und eventuelles Entfernen und Austauschen des Schlauches erlischt die Garantie ebenfalls.

V. Installation

1. Der Anschluss sollte ausschließlich durch einen Fachkundigen durchgeführt werden. Hierbei ist vor allem auf den richtigen Betriebsdruck zu achten.
2. Bei Deckenmontage bitte mindestens 2,5 m Abstand zum Boden lassen.
3. Der Schlauchaufrollerfuß (ohne Sonderzubehör) hat bereits vier gebohrte Befestigungslöcher und muss nur noch mit 4 Schrauben, je nach Typ, an einer stabilen Wand/Boden/Decke installiert werden.
4. Der Schlauchausführungsarm kann je nach Wunsch oder Anforderungen justiert werden. Um den Ausführungsarm zu verstellen, gehen Sie wie folgt vor:
 - a) Rollen Sie den Schlauch etwas ab um Bremsvorrichtung zu aktivieren.
 - b) Lösen Sie die Bolzen des Ausführungsarmes.
 - c) Verstellen Sie den Ausführungsarm in die gewünschte Position und befestigen Sie die Bolzen erneut.
5. Ist der Aufroller ausreichend befestigt, können Sie den Zulauf und das gewünschte Arbeitsgerät anschließen.
6. Zur vollkommenen Abdichtung ist Teflonband zu empfehlen.
7. Überprüfen Sie die Dichtungen, den Drehanschluss und den Schlauch auf undichte Stellen.
8. Stellen Sie sicher, dass die Drehanschlusskupplung sich frei mit dem Aufroller drehen kann.
9. Bei Anschluss von Kupplungen und Umsteckern, welche verschiedene Durchflussgrößen haben, ist mit Druckverlust zu rechnen.

VI. Bedienung

1. **Ausrollen:** Den Schlauch langsam auf die gewünschte Länge ziehen. „Klicks“ zeigen die Arretierungsmöglichkeiten. Maximal bis Markierung herausziehen.
2. **Aufrollen:** Den Schlauch langsam ziehen und das Ende festhalten. Die Arretierung wird frei gegeben. Den Schlauch nun geführt aufrollen lassen.

VII. Wartung und Überprüfung

Keine Wartung des Aufrollsystems notwendig.

Werksprüfbericht/Test Certificate

Fabrikkens kontrolrapport / Tehtaan tarkastusraportti/ Fabrikstestrapport/ Rapport de contrôle en usine/ Verbale collaudo di officina/ Fabrikkontrollrapport/ Zakładowy protokół badania/ Relatório de ensaio de fábrica/ Fabrikens inspektionsprotokoll/ Výrobná kontrolná správa/ Informe de revisión del taller/ Fabrika kontrol raporur/ Zpráva o závodní zkoušce/ Gyári vizsgálati jelentés/Tehasepoolne kontrollaruanne:

Auftragsnummer/Order Number:

Ordrenummer/Tilausno/ Optrachtnummer/ Référence de commande/ Numero d'ordine/ Oppdragsnummer/ Numer zlecenia/ Número de encomenda/ Ordernummer/ Číslo zákazky/ Número de encargo/ Görevlendirme numarası/ Číslo objednávky/ Rendelési szám/Tellimuse number:

Auftragsdatum/Order Date:

Dato/Pvm/ Data/ Dátum/ Fecha/ Tarih/Kuupäev:

Gerätetyp/Type:

Tyyppi/ Tipo/ Tipi/ Típ/Tüüp:

**Ihr verantwortlicher Lieferant/
Your responsible supplier:**

Ansvarlig leverandør/Vastuussa oleva toimittaja/Fournisseur responsable/Fornitore responsabile/Verantwoordelijke leverancier/Ansvarlig leverandør/Odpowiedzialny dostawca/Fornecedor responsável/Ansvarig leverantör/Zodpovedný dodávateľ/Proveedor responsable/Yetkili teslimatçı/Felelős szállító:/Vastutav tarnija:

