

Kullanım ve bakım kılavuzu:

PLANETA

Frenli vinç BHW



04-03-01-0000-0116-01-BA-TR-PLA

Kullanım kılavuzu:

PLANETA frenli vinç, tip BHW

BHW-800, BHW-1200, BHW-1800, BHW-2600

I. Cihazın açıklaması

Yükleri kaldırmak ve çekmek için kaliteli çok amaçlı vinç.

Çerçevesi tek bir parçadan imal edilmiştir. Plastik sap, tek parçadan güçlü çelik alaşım redüktörü, kaynakla birleştirilmiş makara, otomatik yük freni, toz boya kaplama. Vinç, ayak plakasıyla birlikte yeterince sağlam bir ayağa vidalanır.

II. Önemli uyarılar

1. Kullanmadan önce mutlaka kılavuzu okuyun ve kılavuzun cihaz kullanıcılarına erişilebilir olmasını sağlayın.
2. Kullanıcı, cihazla ilgili uygun eğitimi almış olmalıdır. Yük altında cihaz asla gözetimsiz bırakılmamalıdır!
3. Tıp levhasındaki taşıma kapasitesini asla aşmayın. Çekiş ve kaldırma durumlarını veya zincirleri kenarlar üzerinden çekmeyin.
4. Ürünle asla insanları taşımayın veya altında insanların bulunabileceği bölgelerin üzerinde yükleri kaldırmayın.
5. Cihaz yılda bir kez bir uzman tarafından kontrol edilmelidir, zorlu kullanım koşullarında daha sık aralıklarla kontrol edilmelidir. Satıcınıza veya PLANETA'ya danışın.
Bununla ilgili hasarlarda işletmeci sorumludur ve kontrol belgelerini sağlamalıdır.
6. Kullanmadan önce cihazı hasarlar, çözülmüş civatalar veya burulmalar bakımından kontrol edin ve arızaları düzeltin.
7. PLANETA kaldırma aletlerindeki tamiratlar, sadece üretici tarafından veya eğitimli bir atölye tarafından PLANETA yedek parçalarıyla yapılabilir.
8. Taşıyıcı konstrüksiyonları, bağlantı gereçlerini, askıları, traversleri vs. taşıma kapasitesi ve uygunluk bakımından uzmanla kontrol ettirin.
9. Kılavuzun dikkate alınmaması, uygunsuz kullanım, yetersiz korumadan kaynaklanan korozyon veya keyfi ürün dönüşümleri garanti hakkını geçersiz kılar.
10. Örn. yüksek nem gibi uygunsuz yağış koşulları ile sürekli temasta korozyon tehlikesi veya örn. asit buharlı olan atmosferle, aşındırıcı gazla veya yüksek toz konsantrasyonu gibi zararlı çevresel etkenlerle sürekli temas erken aşınmaya yol açar. Bu da garanti kapsamına girmez.
11. Diğer bilgileri veya parça listelerini size biz temin edebiliriz ya da satıcınız temin edebilir.


III. Güvenlik uyarıları

1. Tambur üzerinde en az üç tam sargı bırakın.
Aksi takdirde vinç yüklenilmemelidir.
2. Sadece birlikte gönderilen manivelayla manuel kullanıma izin verilmiştir.
3. Manivela yük altında döndürülmediğinde muhtemelen bir aşırı yüklenme söz konusudur.
4. Asla fren mekanizmasını yağlamayın veya gres sürmeyin.


IV. İşletime alma öncesi montaj uyarıları

1. Halatı sabitleme düzeneğinin aralığından A'dan B'ye kadar C'den geçirin.
2. Sabitleme düzeneğinin cıvatarını sıkın.
3. - BHW-800, BHW-1200, BHW-1800: Tamburun alt tarafından halat sarılması. (Resim 1)
- BHW-2600: Tamburun üst tarafından halat sarılması. (Resim 2)

Resim 1

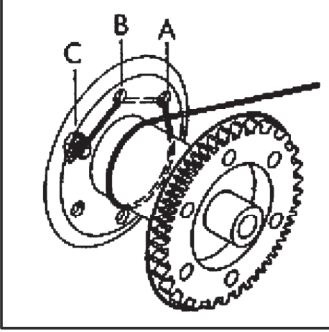

Resim 2

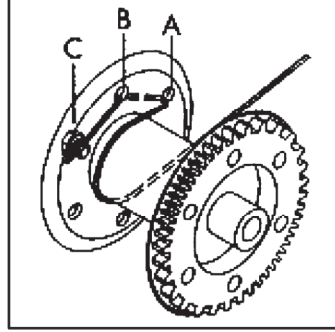


V. Kullanım

1. Manivela sağa çevrilerek yük kaldırılır, sola çevrilerek indirilir.
2. Manivela bırakıldığında otomatik fren devreye girer.

VI. Vinci çalıştırma ve halatı yönlendirme

Halatın tambur üzerine doğru sarılması için avara makara doğru konuma getirilmelidir. Konumun hatalı olması halatta büyük aşınmaya yol açar ve halat kopmaları ya da tamburda çarpmalar meydana gelebilir; bunun neticesinde kazalar olabilir. Doğru hizalama açısı önemlidir; bu açı her iki tarafta 2 dereceyi aşmamalıdır. Bunun için şekle bakın. Buna uyulursa, halatlar doğru konumda yan yana gelir. İlk avara makaranın halat tamburuna olan mesafesini hesaplamaya yarayan formülü dikkate alın!

Tamburun ve avara makaranın orta eksenleri bir çizgi üzerinde bulunuyorsa, L mesafesi W tambur uzunluğunun 20 katıdır. Bu eksenler aynı çizgi üzerinde bulunmazsa, tamburla birinci yönlendirme arasındaki gerekli mesafe tambur boyunun yaklaşık 40 katıdır (W veya W).

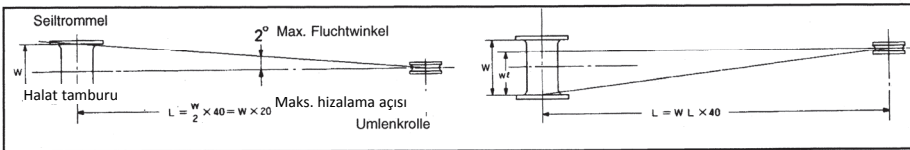

Avara makara

Avara makaranın apı, halat apının en az 20 katı olmalıdır; bylece halat gvenli ve rahat bir ekilde sarılabilir.

BHW vinci, manivelada rahat bir alıřma mmkn olacak ekilde takılmalıdır. Manivelanın orta noktasının kullanıcının belinden yaklaşık 10 cm zerinde olması, ergonomik bir konumdur (yani yerin yakl. 0,8 - 1 m zerinde).

Vinlerin en dřk kullanım sıcaklıėı -15 derecedir. Bu derecenin altında malzeme mukavemetini yitirir.

VI. Bakım ve kontrol

1. Kirlenme durumunda vinci suyla temizleyin.
2. Redktre ve kaldırma diřlisine yaė ya da mum srlmesi alıřma mrn artırır.

AT MONTAJ BEYANI

2006/42/AT sayılı AT yönergesi Ek II B, 2004/108/AT sayılı yönerge Ek I ve 2006/95/AT sayılı yönerge Ek III uyarınca tamamlanmamış bir makinenin montaj açıklaması

İşbu beyanla,

PLANETA-Hebetechnik GmbH, Resser Straße 17, D-44653 Herne

olarak, yüklerin kaldırılması ve indirilmesi için geliştirilmiş olan

tamamlanmamış makinenin

**Frenli vinç, tip BHW-800, BHW-1200, BHW-1800, BHW-2600
370 kg – 1200 kg taşıma yükü aralığında,**

seri tipte yüklenme kontrolü dahil olmak üzere bir makineye montaj için uygun olduğunu ve aşağıda belirtilen AT yönergelerine, teslim edilen durumla ilgili olduğu sürece uygun olduğunu beyan ederiz:

AT Makine Yönergesi 2006/42/AT

Ayrıca teknik belgelerin 2006/42/AT sayılı yönerge Kısım B Ek VII uyarınca hazırlandığını beyan ederiz. Kaldırma ünitesiyle ilgili özel belgeleri, haklı sebepler olması durumunda resmi makamlara vermeyi taahhüt ediyoruz.
İletim elektronik yolla gerçekleşir.

Bu beyan, sadece kaldırma ünitesiyle ilgilidir. Kaldırma ünitesinin takılacağı vincin, yukarıdaki AT yönergelerine uygun olduğu tespit edilene kadar işleme alınması yasaktır.

İlgili teknik dokümanların oluşturulmasından sorumlu kişi: PLANETA-Hebetechnik GmbH, Resser Straße 17, D-44653 Herne

Herne, 13.08.2015

PLANETA-Hebetechnik GmbH



Yük. Ek. Christian P. Klawitter
(Genel Müdür)

Kullanım kılavuzuna göre tamamlama, montaj ve işleme alma için imza yetkilisi:

Şehir: Tarih:

Sorumlu:

Firma:

Fabrika kontrol raporu

Sipariş numarası:

Sipariş tarihi:

Cihaz tipi:

Taşıma kapasitesi:

Seri numarası:

– test durumunda %50 aşırı yükle kusursuz çalışmıştır.

Bağlantı halatı/zincir için rapor bulunmaktadır.

Tarih:

Kontrolör:

Öngörülen periyodik kontroller

[illegible]

Sorumlu tedarikçiniz:



PLANETA – Hebetechnik GmbH